




Getting Started

Primeros pasos


1

Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.




2

Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



3

Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.

El LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Configuración del Método A:

Marcas famosas


- 1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



- 2** Press the TV POWER key, LED remains ON.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



- 3** Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla del dígito que corresponde a la marca de su TV.

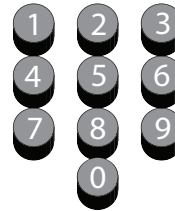

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

- 4** Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.

Suelte la tecla cuando su TV se apague. La configuración está completa.


2 BLINKS = 😊SUCCESS
1 LONG BLINK = 😞FAILU
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

Cuadro de teclas de funciones

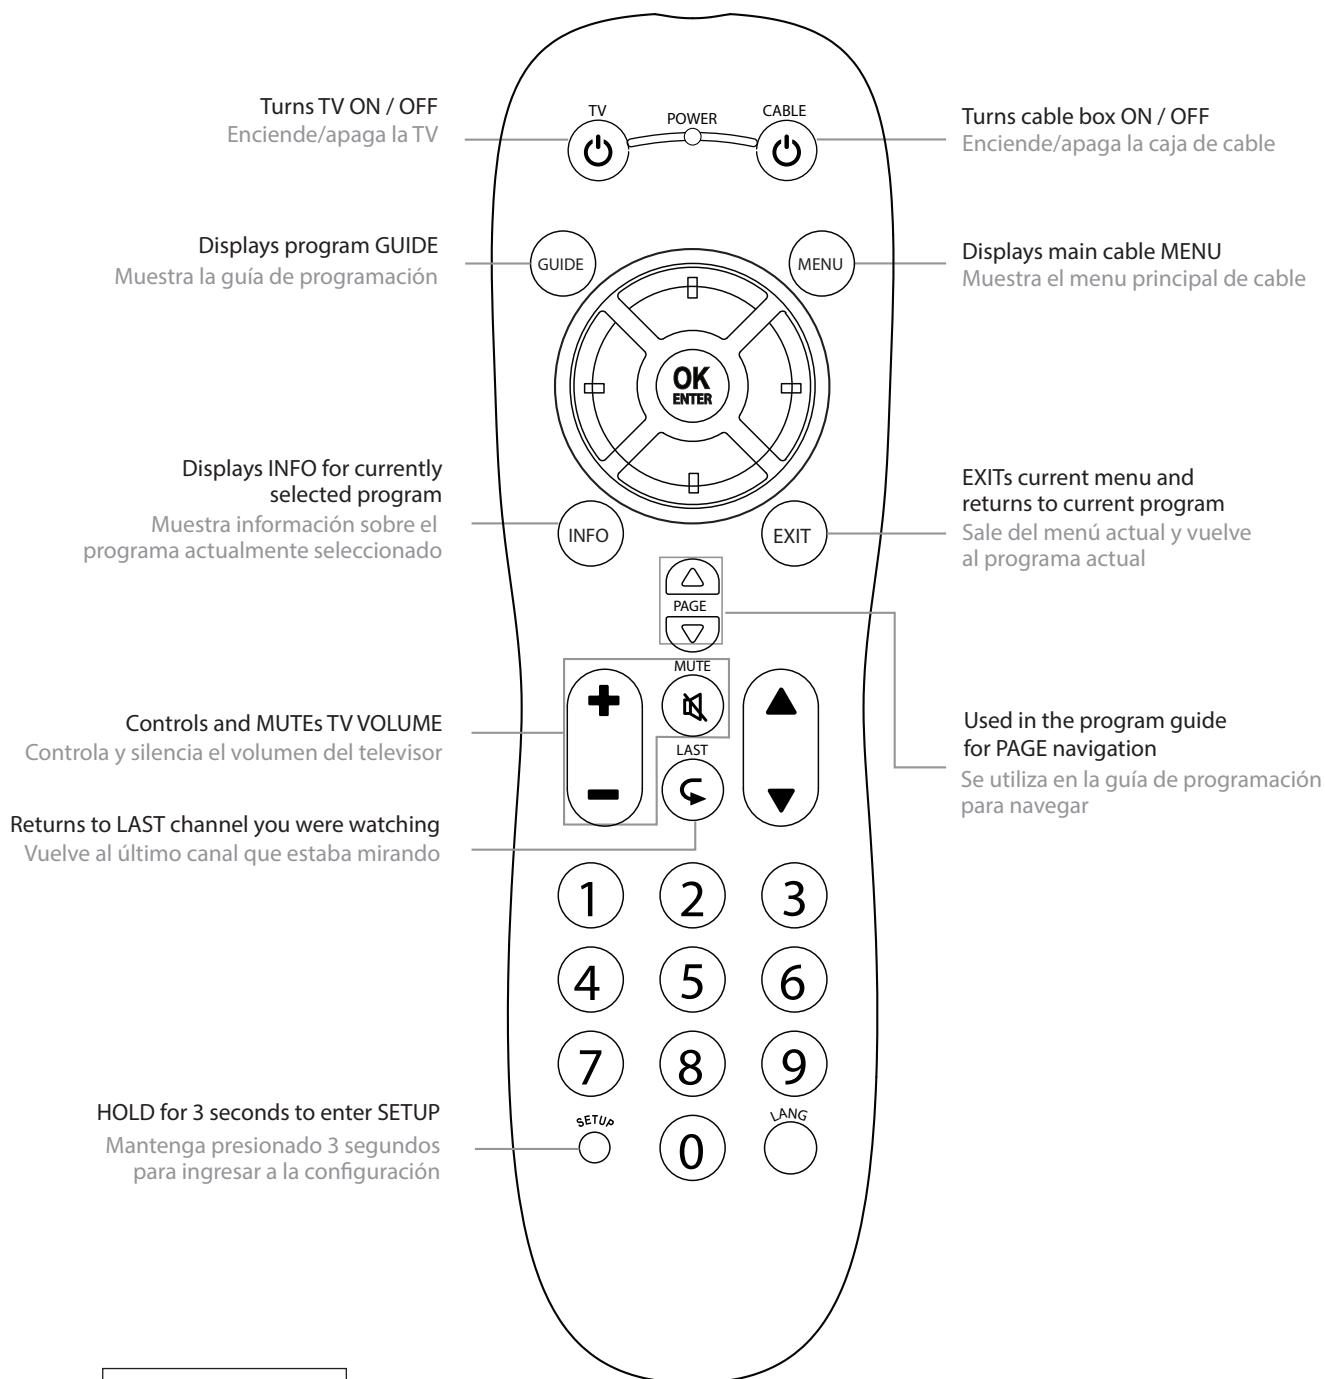

COFETEL certificate number:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: LED does not blink when a key is pressed.

Solution: Replace batteries.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.

Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.

Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problema: El LED no parpadea al pulsar una tecla.

Solución: Reemplace las pilas.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).

Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.

Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Setup Method B:

Code Search

Configuración del Método B:

Búsqueda de código



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.


1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.

Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.




2 Press and hold down the OK/SELECT key.

Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).

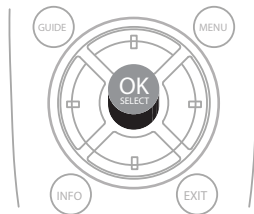

3 Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.

Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

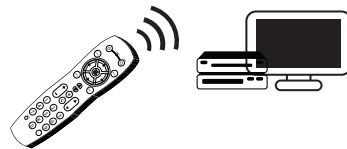

Setup Method C:

Direct Code Entry

Configuración del Método C:

Entrada Directa de Código



Note/Nota: Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1

Press and hold SETUP until LED blinks twice.


Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2

Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right. LED blinks twice.


Ingrese el 1er código de TV para su marca de la lista de códigos.

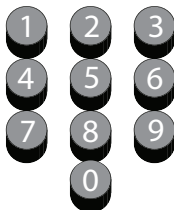

3

Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.

Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si la TV se apaga, la configuración está completa.

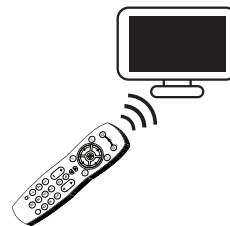

4

If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.

Si el TV no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM
Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Write the working TV code here for future use.
Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code

Código de TV

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Set volume control for the TV:

Ajustar el control de volumen de la TV:

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.

Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press VOL +. The LED will blink twice.

Presione VOL +. El LED parpadeará dos veces.



Set volume control for the STB:

Ajustar el control de volumen para el STB:

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.

Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press MUTE. The LED will blink 4 times.

Presione MUTE. El LED parpadeará 4 veces.





Códigos: TVs

Accurian	1803	Hisense	1314, 1660, 2098	RadioShack	0180, 0178
Action	0873	Hitachi	1643, 0145, 0797, 2215, 2433, 2679, 2879	RCA	1447, 1661, 0899, 1781, 2434, 2746, 2932
	1675, 1207, 1676, 1688, 1689, 1692, 1935, 2232	Hitech	1814	Realistic	0180, 0178
America Action	0180	HP	1494, 1088	Recco	0706
	0180	Hyundai	0849, 1219, 1294, 1814	RevolutionHD	1623
	1365, 1590, 2014, 2087, 2402, 2621	I-Inc	1746	Runco	1398
Aomni	1623	iLo	1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990	Sampo	1755
Apex Digital	0890, 1217, 2397	Initial	1603, 1990	Samsung	0178, 0766, 0814, 1060, 2051
	1531, 1738	Insignia	1423, 1564, 0171, 1204, 1517, 1660, 1710, 1785, 1892, 1963, 2049, 2417	Sansui	0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1935
Audinac	0180	iRIS	2189	Sanyo	1142
Audiovox	1564, 0180, 0802, 0846, 0875, 1766, 1803, 1937, 1951, 2121, 2513, 3065	IRT	1661, 0628	Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337
		IX	0877	Scotch	0178
Aventura	0171	JCM	2189, 2256	Scott	0180, 0178, 1711
	1937	Jensen	1299	Sears	0156, 0178, 0171
Baysonic	0180	JVC	1601	Semivox	0180
	1032, 1315	KDS	1498, 1687	Semp	0156, 1743
	0876	KEC	0180	Sharp	0818, 2402
Blue Sky	2153	Kioto	0706, 0628	Sherwood	1399
Bradford	0180	Konka	0628, 1831	Simpson	0186
Broksonic	1935	Kost	1483	Skyworth	1799
Byd:sign	1309	Kreisen	0876, 1474	Solarism	1220
Candle	0186	KTV	0180	Sole	1377, 1483, 1530, 1623
Carver	0170	Lasonic	3198	Sony	0810, 1685
	1205	LG	1423, 1447, 0178, 0856, 1530	Soundesign	0180, 0178, 0186
Citizen	0186, 1935	LiteOn	1088	Sova	1320
Clarion	0180	LodgingStar	3147	Soyo	1520, 1746, 1826, 1828, 1830, 1831
	1538, 1634, 2017, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2344, 2345, 2348, 3202	LXI	0156, 0178	Spectroniq	1498, 1687
Commercial Solutions	1447	MAG	1498, 1687	Squareview	0171
Contec	0180	Magnavox	1454, 1866, 1755, 0171, 0706, 0186, 0802, 1198, 1365, 1525, 1867, 1963, 1990, 2655	SSS	0180
Continental	2357	Marantz	1454, 0704, 1398	Starlite	0180
Coradir	2844	Maxent	1755, 1211, 1757	SunBriteTV	1610, 1420, 1435, 2337
	0180	Megatron	0178, 0145	Superscan	0864
Crown	0180	Memorex	0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 2739	Supersonic	1753, 2104, 2784, 3154, 3204
	1200, 2352, 2397, 2855, 2859	MGA	0150, 0178	SVA	0865, 0871, 1963
Curtis Mathes	0145, 1661	Mintek	1603, 1990	Sylvania	1864, 0171, 1314, 1394, 1665, 1886, 1963
	0180	Miray	3309	Symphonic	0180, 0171, 1394
Daewoo	1661, 0661	Mitsubishi	1250, 0150, 0178, 1797	Syntax	1610, 1144, 1240
	1264, 1080	Multitech	0180	Tatung	1286, 1756, 2496
	1369	NAD	0156, 0178	TCL	2434
Denon	0145	Naxa	2104, 2735	Teknika	0180, 0150, 0186
Denstar	0628	NEC	0170, 0704, 0876, 1398, 1797, 2026	TMK	0178
Digital Lifestyles	1765, 1822	NetTV	1755, 2753	Tophouse	0180
Disney	1665, 1892	NEX	1814	Toshiba	1524, 0156, 1343, 1369, 1743, 1935
Durabrand	0180, 0178, 0171, 1665	Nexus Electronics	2183	TruTech	1665, 1723
Dynex	1463, 1785, 2049	Nikko	0178	US Logic	1286, 1303
Electrograph	1755, 1623	Niko	1581	Vidikron	1398
Electrohome	1670	Nimbro	2104	Vidtech	0178
Elektra	1661	Norcent	0824, 1365, 1590, 1591, 1745	Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277
Element	1687, 1886, 2183	Norwood Micro	1286, 1303	Viore	1207, 1684, 2104, 2352, 3094, 3118
Emerson	1864, 0180, 0178, 0171, 1661, 1394, 1665, 1886, 1963	NuVision	1657, 2158	Visart	1336
		Olevia	1610, 1144, 1240	Vito	1320
Emprex	1422, 1765	Onwa	0180	Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2707
Encross	0876, 1474	Optoma	1348	Wards	0156, 0180, 0178, 0186
Envision	0813, 1365, 2014, 2087	Orion	1463	Waycon	0156
	0171, 1963	Panasonic	1480	Westinghouse	0885, 0890, 1217, 1282, 2195, 2293, 2499
Fujitsu	0809, 0186, 0683	PARK	2104	White Westinghouse	1661
	0180, 0171, 1963	PDI	1474	Wyse	1365
Futuretech	0180	Penney	0156, 0178	Yamaha	0797
Gateway	1755, 1756	Philco	0145, 0171, 1661, 1394, 1665, 1963	Zenith	1423, 0178, 0145, 1661, 1365
	1447, 0178	Philips	1454, 1866, 0171, 0899, 1394, 1483, 1867		
	1864, 0171, 1665, 1886, 1963	Pioneer	1457, 1398		
Go Video	0886, 1823, 1831	Planar	1496		
GoldStar	0178	Polaroid	0865, 1286, 1314, 1328, 1341, 1498, 1538, 1687, 1766, 1767, 2063, 2121		
	2693	Portland	1661		
Gradiente	0170	Prima	1753, 1785		
Grundig	0683	Proscan	1447, 2147, 2183, 2256		
Grunpy	0180	Proton	0178		
	1753, 2293, 2494, 2690, 3204	Protron	1320		
Hallmark	0178	Proview	1498, 1687		
Hanns.G	1783	Punktal	2687		
Hannspree	1348, 1745, 1783	Pyle	1200, 2196		
Harvard	0180				
	0865				
Hewlett Packard	1494, 1088				
Hikato	0628				
Himitsu	0180, 0628				

Pulse Pairing Options

RF PAIRING

This remote control is capable of controlling a set-top box (STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter.

Tip: The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used. For the latest list of compatible RF devices, go to www.urcsupport.com/rf

RF Pairing to Set-Top Box

NOTE: Certain set-top boxes (such as EVOLUTION branded boxes) may require the user to put the box into RF PAIRING mode before RF pairing can occur. To do so, locate REMOTE CONTROL in the on-screen MENU and select REMOTE CONTROL PAIRING before following the steps shown below.

1. Press and hold the SETUP key on the remote until the LED blinks twice.
2. Press the MENU key on the remote and the remote will begin blinking as it attempts to pair.
3. If a PIN number appears on your TV screen, enter that number using the remote numeric keys.
4. LED on the remote will blink twice to verify success.

RF Pairing to an RF Adapter

To perform RF pairing with an RF adapter, please refer to the instructions provided with the adapter or go to www.urcsupport.com/rf and locate the support page for the RF adapter for more information.