

# URC2069

## REMOTE CONTROL USER'S GUIDE Guía del usuario




# Getting Started

## Primeros pasos


### 1

Remove battery cover.  
Retire la tapa del compartimiento de pilas.




### 2

Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.  
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



### 3

Replace battery cover.  
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.

LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

## Configuración del Método A: Marcas famosas


- 1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.  
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



- 2** Press the TV POWER key.  
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



- 3** Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.  
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.

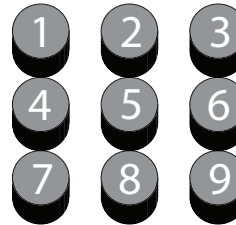

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

- 4** Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.

Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.


2 BLINKS = 😊  
1 LONG BLINK =  
2 PARPADEOS = CORRECTA  
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.  
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

## Cuadro de teclas de funciones

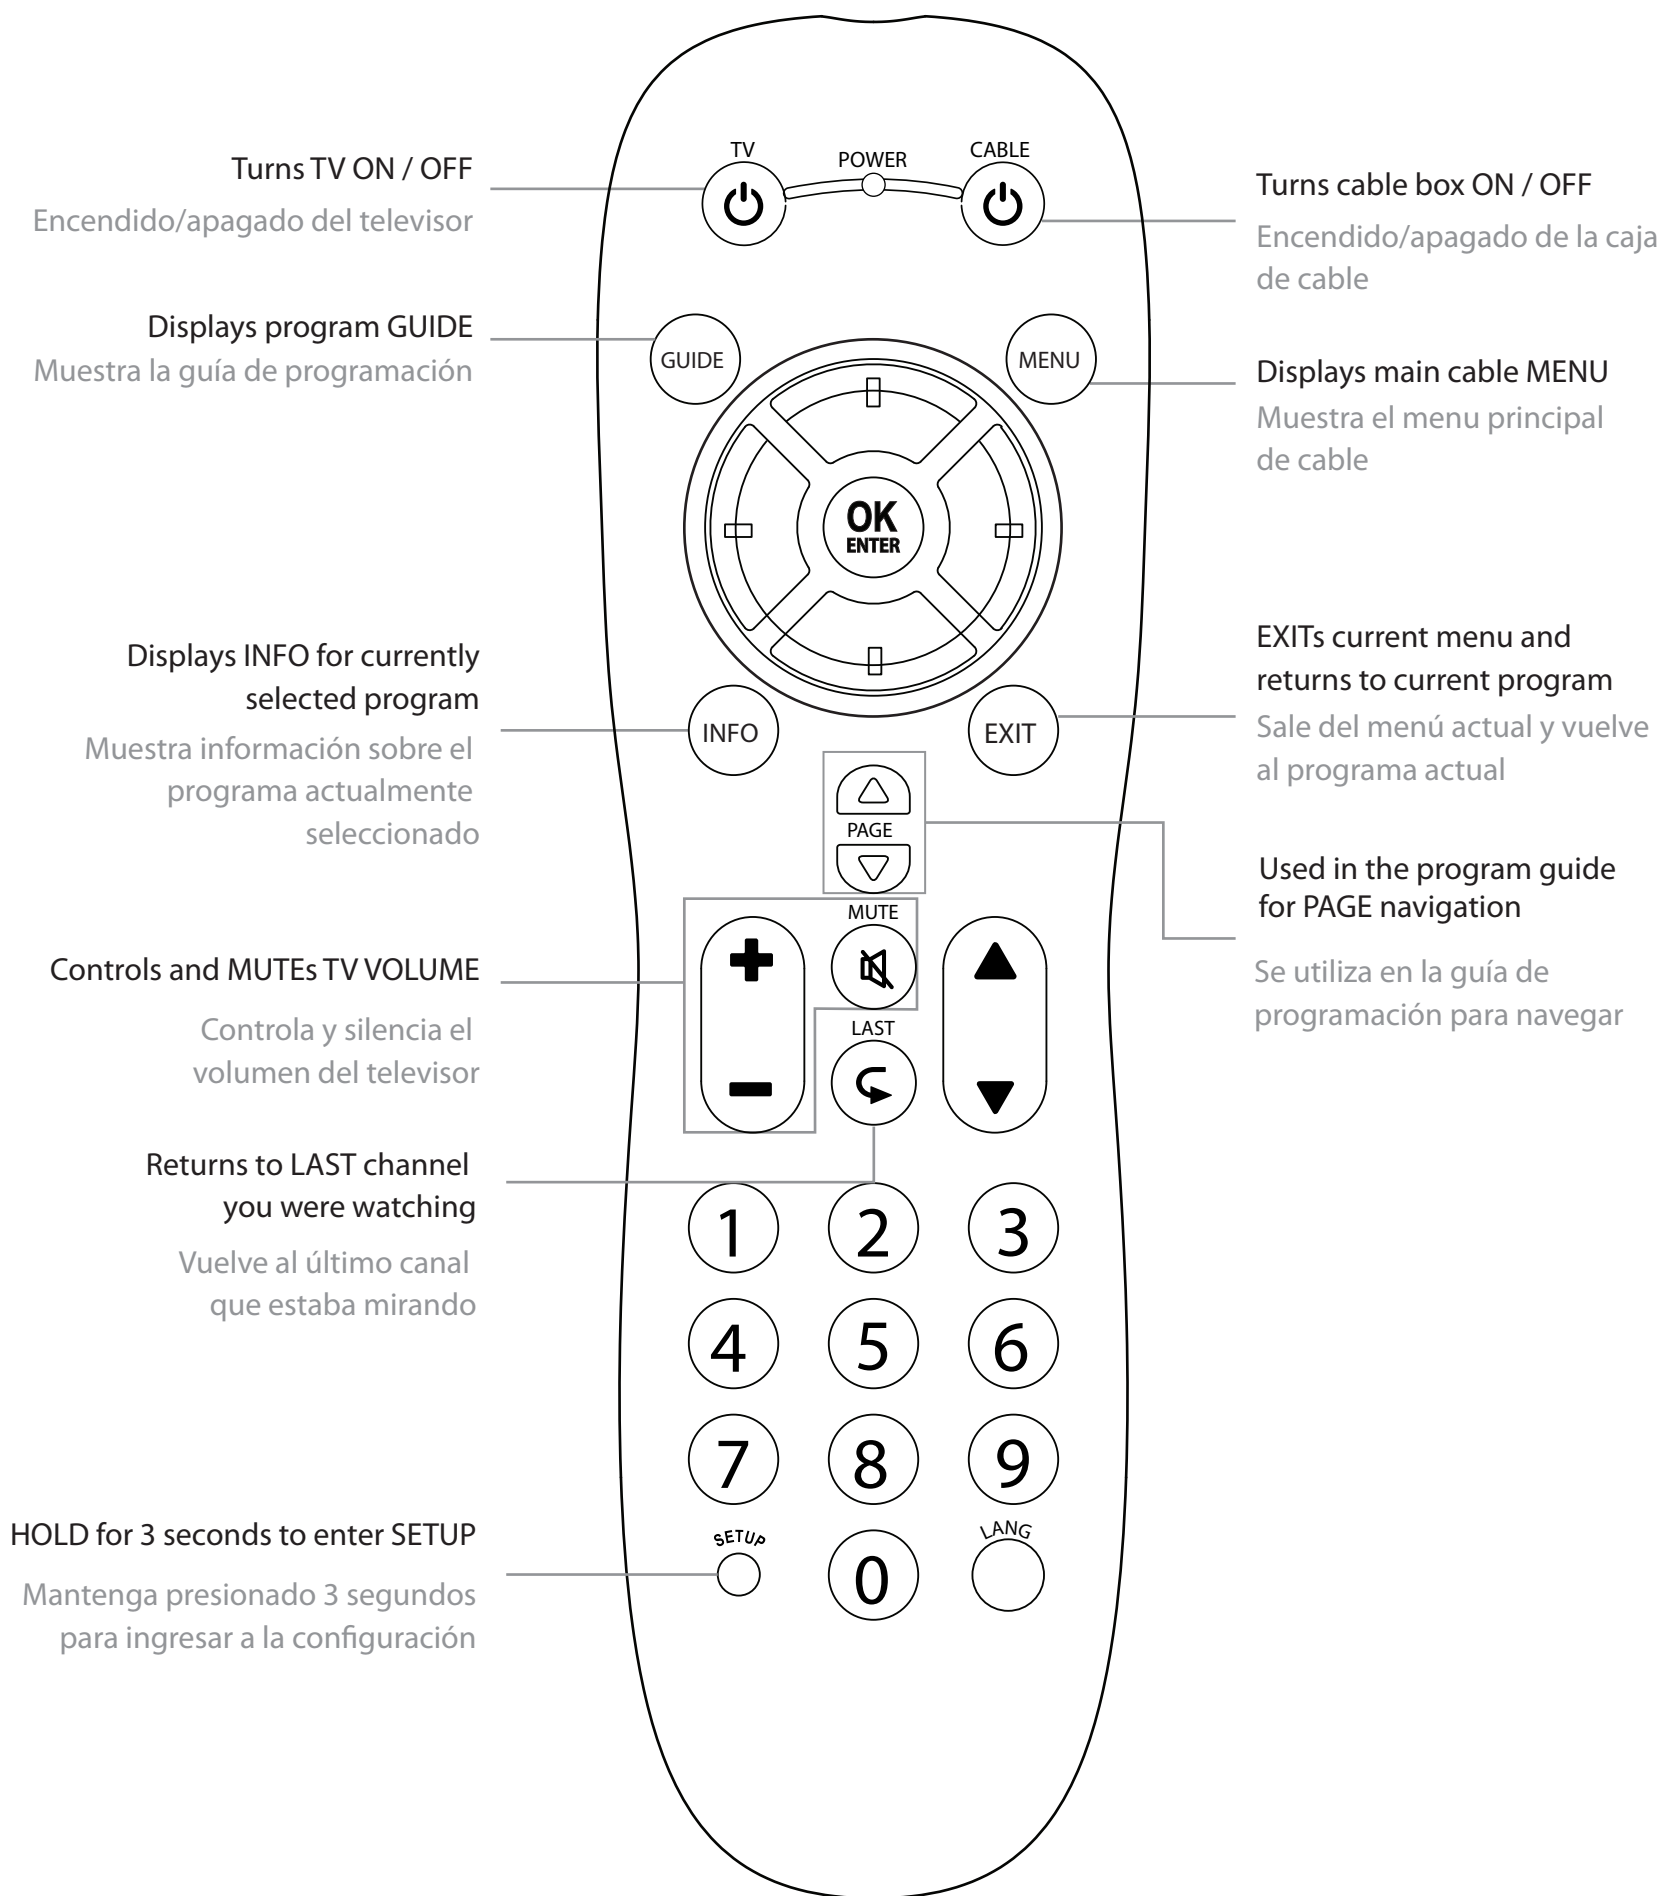

## Configuración del Método B: Búsqueda de código



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

**1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.

Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

SETUP




**2** Press and hold down the OK/SELECT key.

Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



**3** Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.

Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

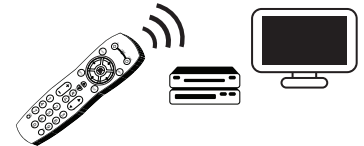

# Setup Method C:

# Direct Code Entry

## Configuración del Método C: Entrada Directa de Código



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

**1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.


Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

SETUP




**2** Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.

Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

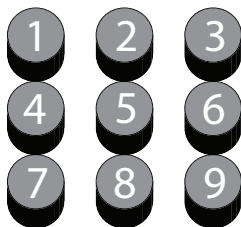

**3** Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.

Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

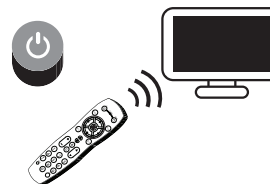

**4** If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.

Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at [WWW.URCSUPPORT.COM](http://WWW.URCSUPPORT.COM)  
Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en [WWW.URCSUPPORT.COM](http://WWW.URCSUPPORT.COM)

Tip/Consejo:

Write the working TV code here for future use.  
Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code

Código de TV

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Accurian	1803
Action	0873
Akai	1207, 1675, 1676, 1688, 1689, 1692, 1935, 2232
America Action	0180
Anam	0180
AOC	1365, 1590, 2014, 2087, 2402, 2621
Aomni	1623
Apex Digital	0890, 1217, 2397
Astar	1531, 1738
Audiovox	0180, 0802, 0846, 0875, 1564, 1803, 1951, 2121, 3065
Aventura	0171
BenQ	1032, 1315
Bradford	0180
Broksonic	1935
Candle	0186
Carver	0170
Casio	1205
Citizen	0186, 1935
Clarion	0180
Coby	1538, 1634, 2017, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2344, 2345, 2348, 3202
Commercial Solutions	1447
Contec	0180
Craig	0180
Crown	0180
Curtis	2352, 2397, 2855, 2859
Curtis Mathes	1661
CXC	0180
Daewoo	0661, 1661
Dell	1080
Denstar	0628
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665, 1892
Durabrand	0171, 0178, 0180, 1665
Dynex	1463, 1785, 2049
Electrograph	1623, 1755
Electrohome	1670
Element	1687, 2183
Emerson	0171, 0178, 0180, 1394, 1661, 1665, 1864, 1963
Emprex	1422, 1765
Encross	0876
Envision	0813, 1365, 2014, 2087
ESA	0171, 1963
Fujitsu	0186, 0683, 0809
Funai	0171, 0180, 1963
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	0178, 1447

GFM	0171, 1665, 1864, 1963
Go Video	0886
GoldStar	0178
GPX	2693
Grundig	0683
Grunpy	0180
Haier	1753, 2293, 2494, 2690, 3204
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspree	1348, 1745, 1783
Harvard	0180
Helios	0865
Hewlett Packard	1088
Hisense	1314, 1660, 2098
Hitachi	0797, 1643
HP	1088
Hyundai	0849, 1219, 1294
I-nc	1746
iLo	1286, 1394, 1463, 1603, 1665, 1684, 1990
Initial	1603, 1990
Insignia	0171, 1204, 1423, 1517, 1564, 1660, 1710, 1785, 1892, 1963, 2049, 2417
IX	0877
JCM	2256
Jensen	1299
JVC	1601
KDS	1498, 1687
KEC	0180
Konka	0628
Kost	1483
Kreisen	0876
KTV	0180
Lasonic	3198
LG	0178, 0856, 1423, 1447, 1530
LiteOn	1088
LodgingStar	3147
LXI	0156, 0178
MAG	1498, 1687
Magnavox	0171, 0186, 0706, 0802, 1198, 1365, 1454, 1755, 1867, 1963, 1990
Marantz	0704, 1398, 1454
Maxent	1211, 1755, 1757
Megatron	0178
Memorex	0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 2739
MGA	0150, 0178
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	0150, 0178, 1250, 1797
Multitech	0180
NAD	0156, 0178
Naxa	2104, 3154
NEC	0170, 0704, 0876, 1398, 1797, 2026
NetTV	1755
Nexus Electronics	2183

Nikko	0178
Norcent	0824, 1365, 1590, 1591, 1745
Norwood Micro	1286, 1303
Olevia	1144, 1610
Onwa	0180
Optoma	1348
Orion	1463
Panasonic	1480
PARK	2104
Penney	0156, 0178
Philco	0171, 1394, 1665, 1963
Philips	0171, 1394, 1454, 1483, 1867
Pioneer	1398, 1457
Planar	1496
Polaroid	0865, 1286, 1314, 1328, 1498, 1538, 1687, 2063, 2121
Portland	1661
Prima	1753, 1785
Proscan	1447, 2147, 2183, 2256
Proton	0178
Protron	1320
Proview	1498, 1687
RadioShack	0178, 0180
RCA	1447, 1661, 1781, 2434, 2746, 2932, 3147
Realistic	0178, 0180
RevolutionHD	1623
Runco	1398
Sampo	1755
Samsung	0178, 0766, 0814, 1060, 2051
Sansui	0171, 1409, 1463, 1670, 1892, 1935
Sanyo	1142
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337
Scotch	0178
Scott	0178, 0180, 1711
Sears	0156, 0171, 0178
Sharp	0818, 2402
Sherwood	1399
Simpson	0186
Skyworth	1799
Sole	1377, 1483, 1530, 1623
Sony	0810, 1685
Soundesign	0178, 0180, 0186
Sova	1320
Soyo	1520, 1746, 1826, 1828
Spectroniq	1498, 1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
SunBriteTV	1435, 1610, 2337
Superscan	0864
Supersonic	1753, 2104, 3154, 3204
SVA	0865, 1963
Sylvania	0171, 1314, 1394, 1665, 1864, 1963
Symphonic	0171, 0180, 1394
Syntax	1144, 1610
Tatung	1286, 1756, 2496
TCL	2434
Teknika	0150, 0180, 0186
TMK	0178

Toshiba	0156, 1343, 1369, 1524, 1743, 1935
TruTech	1665, 1723
US Logic	1286, 1303
Vidikron	1398
Vidtech	0178
Viewsonic	0797, 0864, 0885, 1330, 1365, 1564, 1578, 1627, 1742, 1755, 2014, 2049, 2087, 2277
Viore	1207, 1684, 2104, 2352, 3094, 3118
Visart	1336
Vito	1320
Vizio	0864, 0885, 1756, 1758, 2707
Wards	0156, 0178, 0180, 0186
Waycon	0156
Westinghouse	0885, 0890, 1217, 1282, 2195, 2293, 2499
White Westinghouse	1661
Wyse	1365
Yamaha	0797
Zenith	0178, 1365, 1423, 1661

# TROUBLESHOOTING

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Problem:** LED does not blink when a key is pressed.

**Solution:** Replace batteries.

**Problem:** TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.

**Solution:** Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

**Problem:** Tried all codes for my TV brand and none work.

**Solution:** Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to [www.urcsupport.com](http://www.urcsupport.com) for additional support and for CODE FINDER search tool.

**Problema:** El LED no parpadea al pulsar una tecla.

**Solución:** Reemplace las pilas.

**Problema:** El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).

**Solución:** Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

**Problema:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.

**Solución:** Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite [www.urcsupport.com](http://www.urcsupport.com) para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.